




# Mise en place du mât hybride

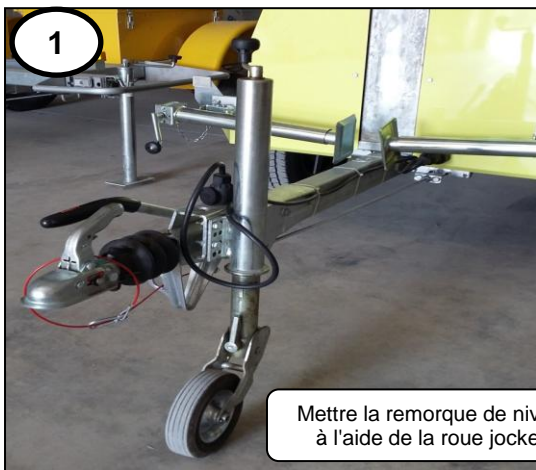


1 Mettre la remorque de niveau à l'aide de la roue jockey.

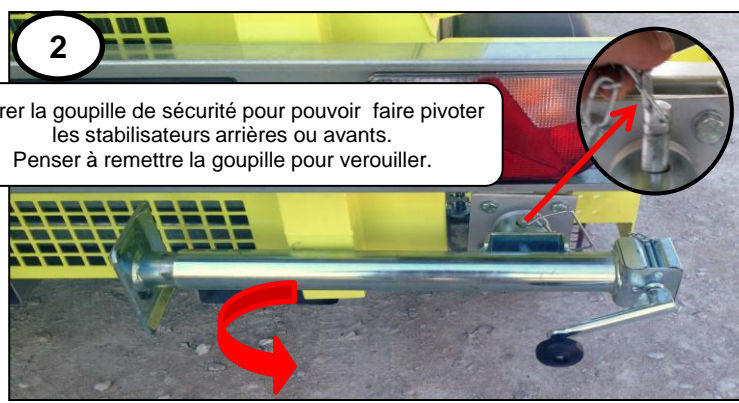


2 Retirer la goupille de sécurité pour pouvoir faire pivoter les stabilisateurs arrière ou avant. Penser à remettre la goupille pour verrouiller.

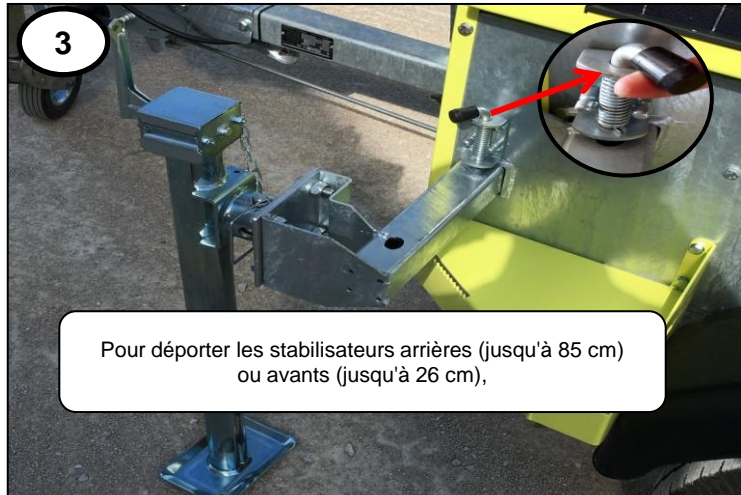


3 Pour déporter les stabilisateurs arrière (jusqu'à 85 cm) ou avant (jusqu'à 26 cm),

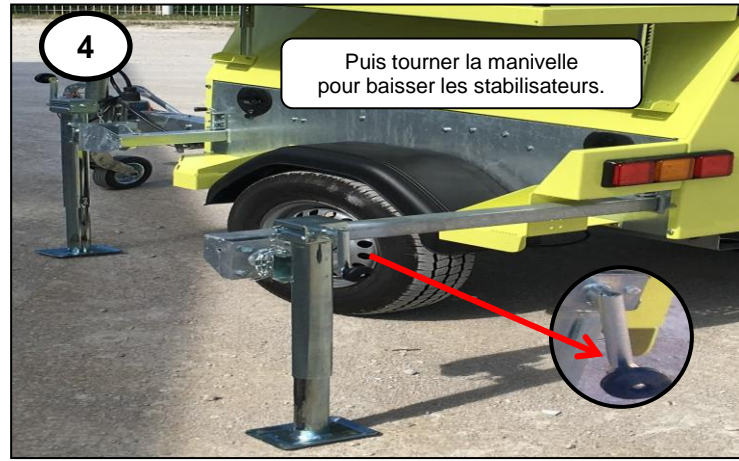


4 Puis tourner la manivelle pour baisser les stabilisateurs.

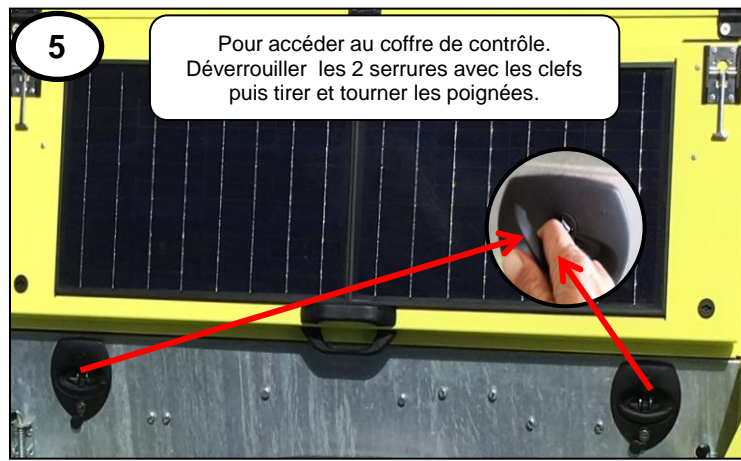

5 Pour accéder au coffre de contrôle. Déverrouiller les 2 serrures avec les clés puis tirer et tourner les poignées.

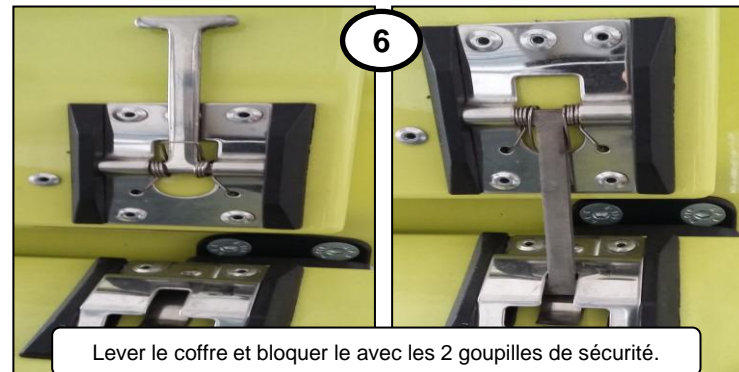

6 Lever le coffre et bloquer le avec les 2 goupilles de sécurité.

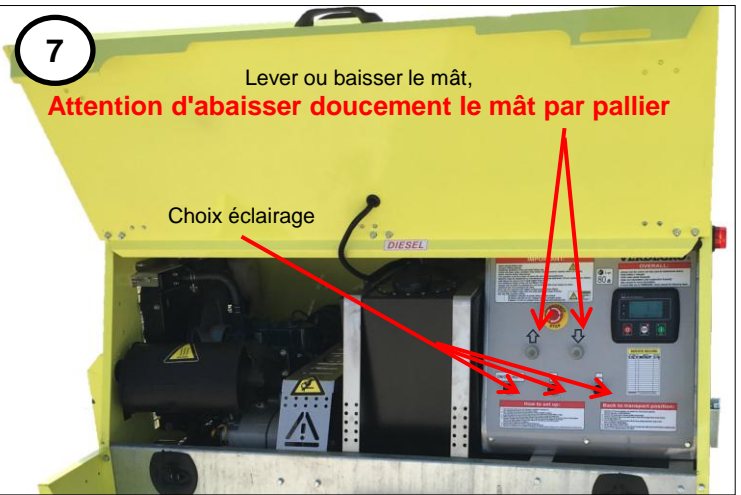

7 Lever ou baisser le mât, **Attention d'abaisser doucement le mât par pallier**

Choix éclairage



8